


CAYO

uni.dokk


Manual

Anleitung

Manuel

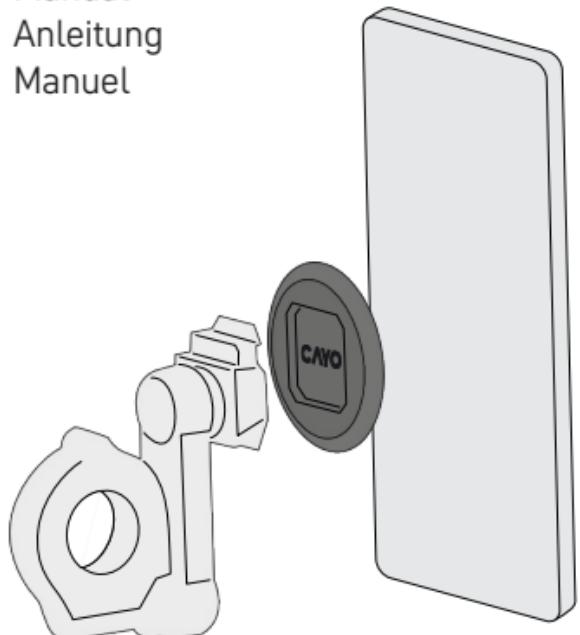


1

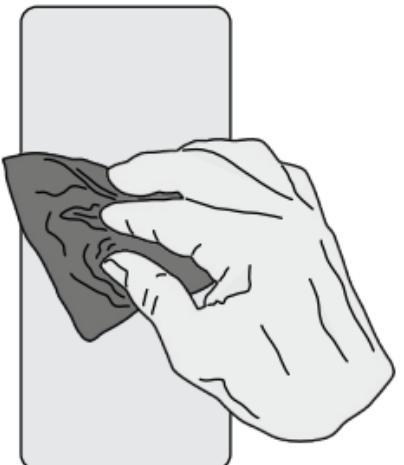


EN clean
DE reinigen
FR éponger

2

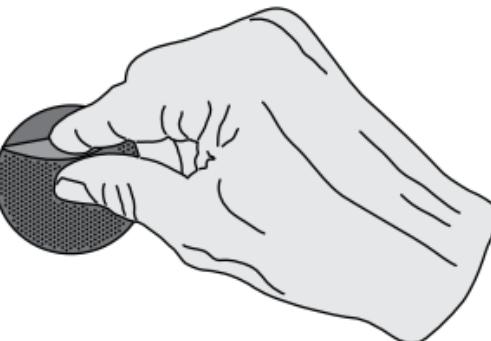


EN remove
DE abziehen
FR enlever

3

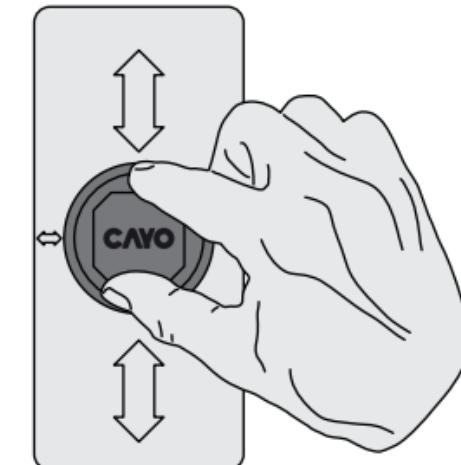


EN align & press
DE ausrichten & andrücken
FR aligner & plaquer

4

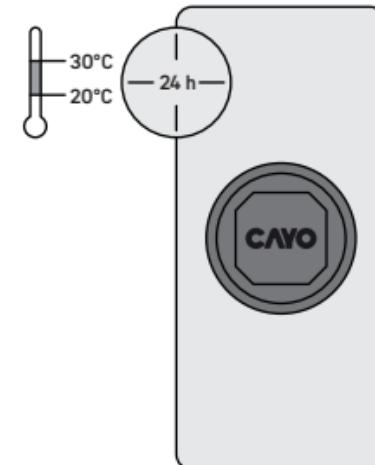

EN waiting for 24 h
DE 24 Stunden warten
FR attendre 24 heures

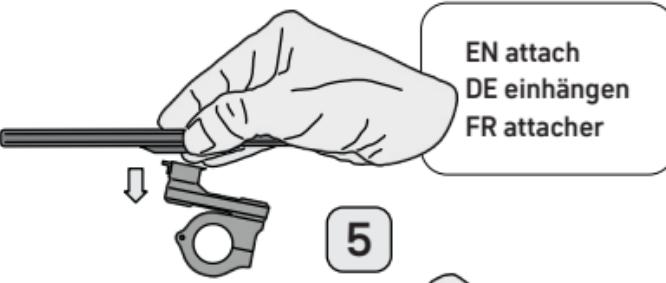

EN Please note - the pad adhesive must harden!

Place the uni.dokk, on a smooth and flat surface with at least the size of the uni.dokk.

The surface must be carefully degreased using the cleaning cloth provided.

The uni.dokk is aligned and pressed firmly into place immediately after removing the carrier film.

Full adhesive strength will be achieved after 24 hours. Please wait this long and do not strain beforehand. The temperature must be above 20°C during these 24 hours.

We tested the adhesive pad with numerous materials and achieved very good results.

Use on uneven or structured surfaces is not recommended because the adhesive strength is significantly limited.

CAYO is not liable for any direct, indirect, or incidental consequential damages arising from the use of this product.

Use is expressly at your own risk.

DE Bitte beachten - Die Klebeverbindung muss aushärten!

Zum Aufkleben des uni.dokk, wird eine glatte und ebene Fläche, in der Größe des uni.dokk benötigt.

Die Oberfläche muss mit dem beiliegenden Reinigungstuch sorgfältig entfettet werden.

Das uni.dokk wird nach Abziehen der Trägerfolie sofort ausgerichtet und fest angedrückt.

Die volle Klebekraft wird erst nach 24 Stunden erreicht. Bitte so lange warten und nicht vorher beladen. Die Temperatur muss in diesen 24h über 20°C liegen.

Wir haben an zahlreichen Materialien die Klebekraft geprüft und sehr gute Ergebnisse erzielt.

Die Verwendung auf unebenen oder strukturierten Oberflächen wird nicht empfohlen, weil die Klebekraft hier deutlich eingeschränkt ist.

CAYO haftet nicht für direkte, indirekte, oder zufällige Folgeschäden, die sich aus der Verwendung dieses Produktes ergeben.

Die Benutzung erfolgt ausdrücklich auf eigene Gefahr.

FR Attention : la connexion adhésive doit durcir !

Pour coller l'uni.dokk, une surface lisse et plane de la taille du diamètre de l'uni.dokk est nécessaire.

La surface doit être soigneusement dégraissée à l'aide du chiffon de nettoyage fourni.

L'uni.dokk est aligné et pressé fermement immédiatement après avoir retiré le film support.

La pleine force d'adhérence n'est atteinte qu'après 24 heures. S'il vous plaît, attendez aussi longtemps et ne forcez pas avant. La température doit être supérieure à 20°C pendant ces 24 heures.

Nous avons testé le pouvoir adhésif de nombreux matériaux et obtenu de très bons résultats.

L'utilisation sur des surfaces inégales ou structurées n'est pas recommandée car le pouvoir adhésif est considérablement limité.

CAYO n'est pas responsable des dommages consécutifs directs, indirects ou accessoires résultant de l'utilisation de ce produit.

L'utilisation s'effectue expressément à vos propres risques.